

Hello ae hôm nay e xin hướng dẫn ae sử dụng mạch Rp2350

Pico b4 DFU và PWN MODE Usbliter8 tự động

Trước tiên đối với anh nào mua mạch RP2350 bản mới này đều được hỗ trợ trong quá trình sử dụng và hỗ trợ cả tool nếu ae cần.

Đối với bypass a12-a13 không quá xa lạ trong thời điểm gần đây r .quá là hot dùng bypass passcode hello đều ngon lành như các tool (unlocktool - 67 cafe - unitool -v.v.v)


dưới đây e xin hướng dẫn sử dụng mạch pico B4 đối với với tool unlocktool nhé.

Đối với các chức năng trên mạch thì như DFU là tự động boot và nhận DFU

-Ok- là boot usb8 đó khi ok nó sẽ sáng 7 màu


-Start đưa vào DFU

-Reset là -đưa về toàn bộ

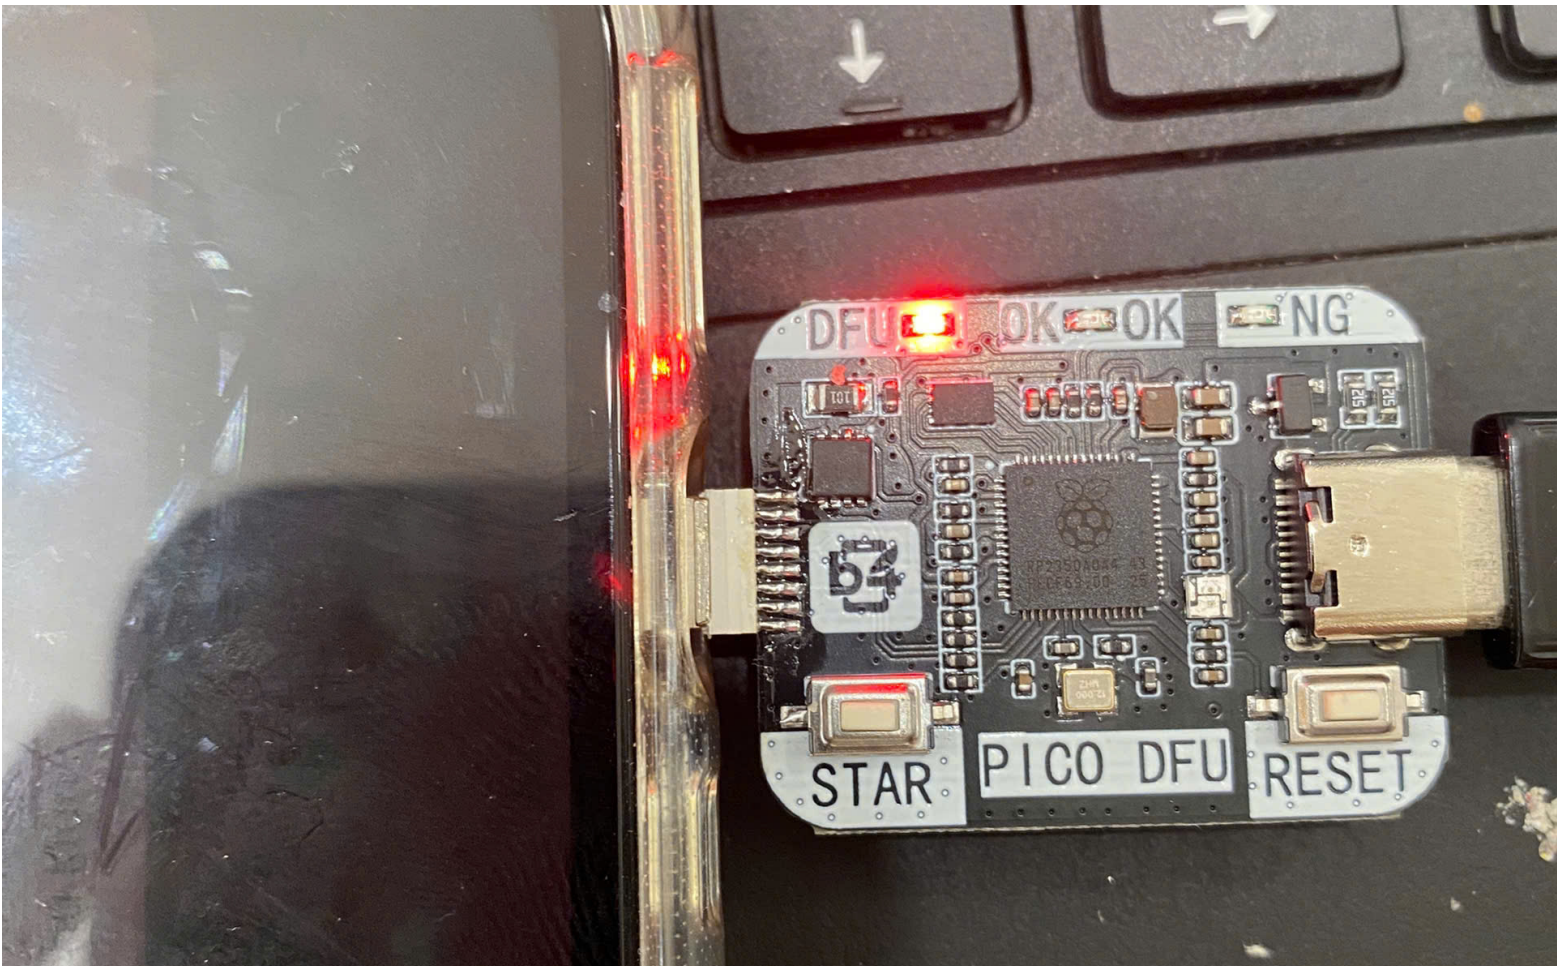

Đối với boot trước tiên ấn vào starr để mạch tự động vào DFU trước và tự động nhận usb8 thì đèn bên pico sẽ sáng như ảnh dưới là Ok

Đèn Báo xanh OK là đã boot thành công USB8

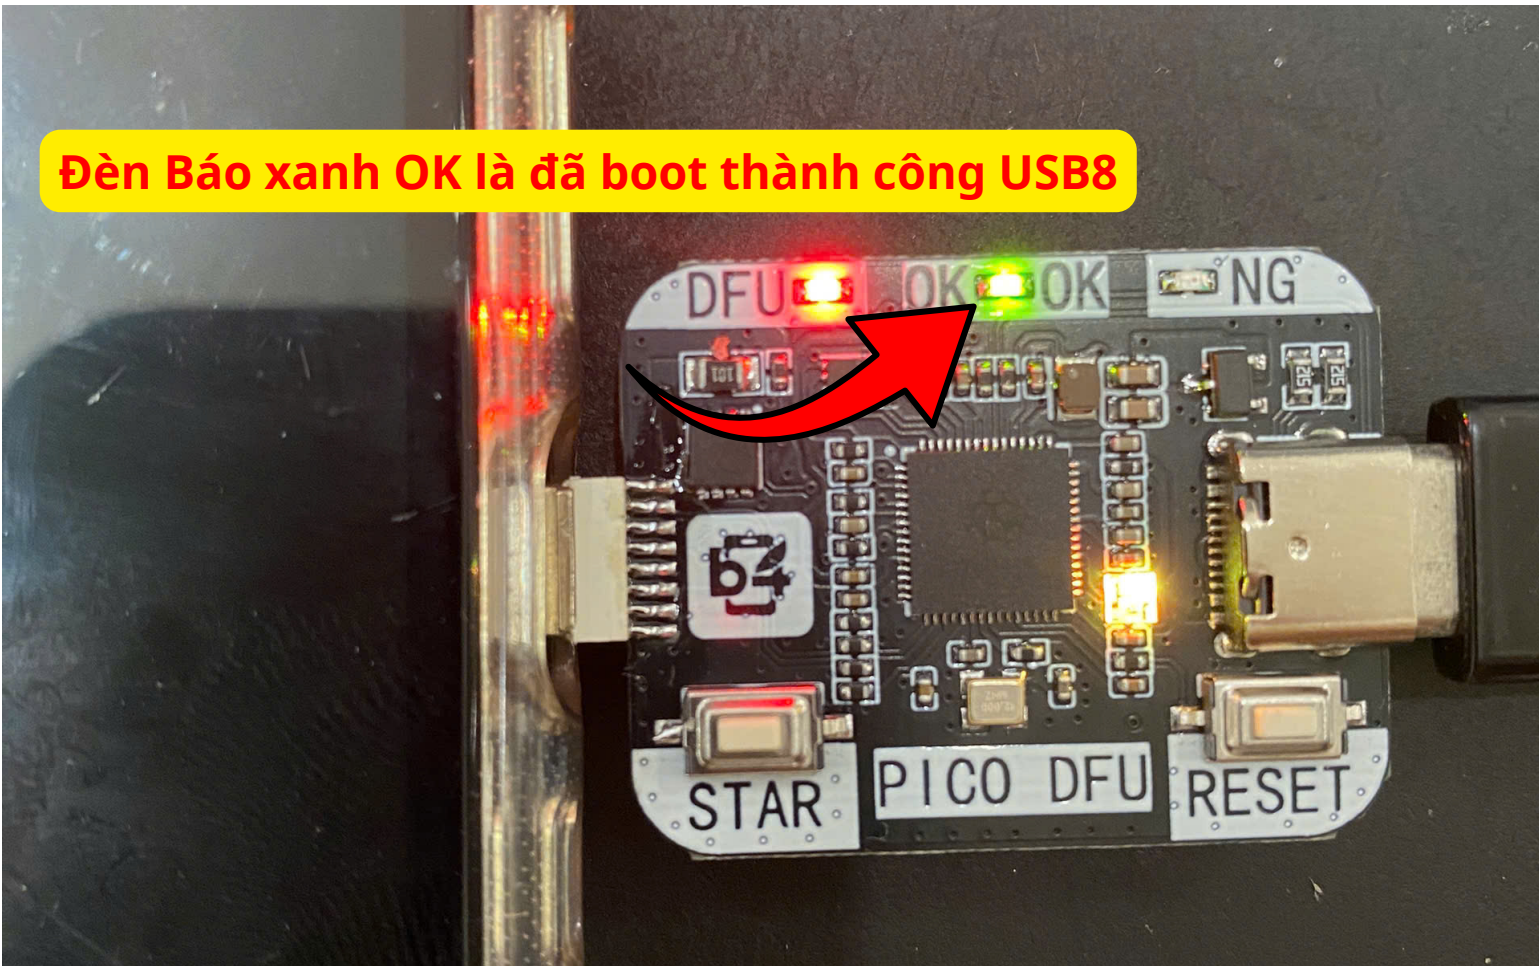


Tiếp theo chúng ta tiến hành bypass trên unlocktool

Bước 1 vào DFU check Ios trước để tải file tương ứng ở web (<https://file.unlocktool.net>)

Khi đã dowload về rồi ae vẫn để file ở mục(C:\UnlockTool\DataFiles\Apple\A12-13)

tiến hành vào tool Selet file chọn đúng file ioss mình vừa tải

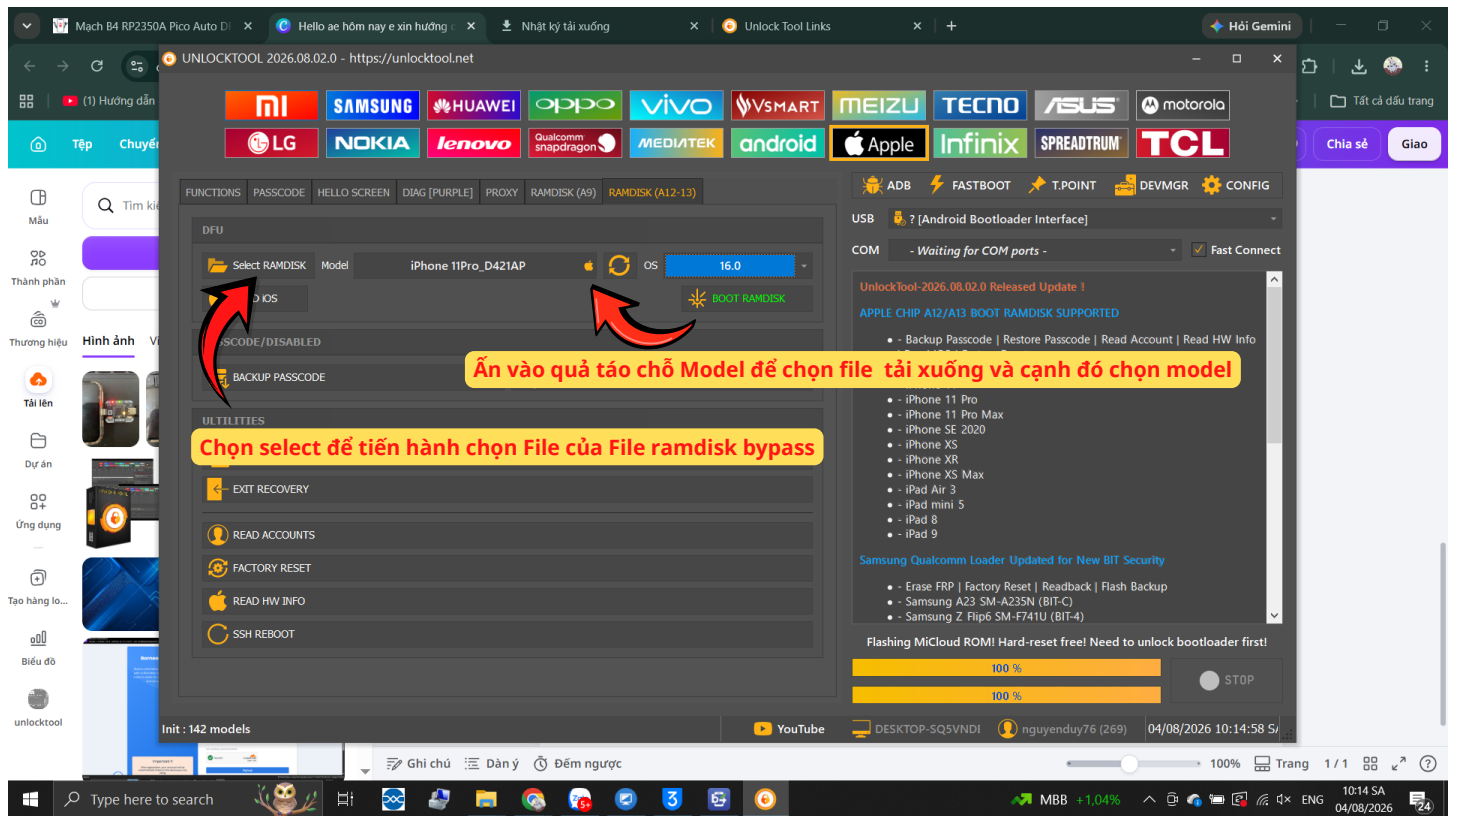

Nếu ae muốn check đã nhận usb8 chưa thì ae tiến hành read IOS sẽ ra đầy đủ tt của boot

Khi máy boot nhận usb8 như ảnh trên chúng ta tiến hành boot ramdisk trên unlock nhé.
đợi tool chạy boot OK thì tiến hành backuppasscode-rồi restor backup.

Đối với bypass này cũng như bypass các dòng cũ bootramdisk-backup và restor backup
nhưng mình bắt buộc thêm thao tác boot thêm usb8 để boot ramdisk